

Optisk brandvarnare för sammankoppling eller singel.

CHOR

Optiska brandvarnare reagerar snabbast på synlig rök och är därför den snabbaste brandvarnare vid pyrande eld. Enligt SBF, bör alla bostads-och fritidshus ha minst en brandvarnare i eller utanför sovrummet. Dessutom skall det installeras i vardagsrum, kök och utrymningsvägar. Rum med frysk och annan elektrisk utrustning bör också säkerställas. CHOR är en brandvarnare som drivs med 9V batteri. Kan stå som fristående eller sammankopplad med flera brandvarnare av samma typ (max 8 st). Vid larm Piper en Piper alla.

Placera brandvarnare i taket minst 0,5 m från väggen ochnock.

Minsta avstånd från lysrör bör vara 1m, lågenergilampor, downlights, transformatorer, dimmers, säkerhetsskåp och andra elektriska bullerkällor. Undvik platser med kraftiga luftströmmar och hög luftfuktighet.

I uppehållsrum placeras brandvarnaren i mitten av rummet, sovrummet max 1,5 meter från dörren och köket så långt bort som möjligt från diskmaskin och spis

Brandvarnaren påverkas av damm, fukt, pollen, Stekos och kondens. Den skall placeras på en plats där den kommer att vara minst utsatta för ovannämnda. Dammsug brandvarnaren minst en gång om året.

Montering:

Lägg kabeln in i mitten av sockeln. Skär hål för kabeln vid behov. Skruva fast sockeln i taket. Skruva fast kabeln i kopplingen. Se till att alla anslutningar har rätt polaritet. Anslut brandvarnaren i sockeln och vrid medurs!

Kabel:

Använd min. 2-trådar med skärmad kabel $d > = 0,6$ mm. (T.ex. sevärdhet 4AF22 eller FFC 2x0,75). Använd mångfacetterade kabel för att förhindra brått under monteringen. Skärmen måste anslutas till 0V på alla rökdetektorer.

Test:

Brandvarnaren testas med provgas eller testknapp.

Test med gas sker enligt följande: Testgas sprutas in i en liten låda som placeras över brandvarnaren.

När du använder testknappen piper sirenen lokalt först, så småningom börjar de andra att pipa. Testet avslutas med att släppa testknappen.



Batteribyte / Ta bort detektorn ::



1 Vrid detektorn medsols (till vänster när du står vänd detektor). Se pilen på locket. Ta ut den ur sockeln.

2 **Har den fastnat**, koppla ur detektorn från taket (från sockeln) samtidigt som du vrid moturs.

Anledningen till att det kan låsa sig är att sockeln under monteringen har vridits lite. Det innebär att "låspinnen" skjuts längre in i låsningshålet. Är detta ett problem med din installation, så kan du klippa "låspinnen". Den har ingen praktisk betydelse i de flesta fall.

Specification:

Godkänd:	EN-14604
Detektionsprincip:	Optisk
Strömförsörjning:	Intern 9V
Strömförbrukning:	< 12uA
Siren:	85 dB(A) / 3m
Indikation på normaldrift:	Blink var 45 sek.
Indikering på larm:	Blink var sek.
Temperaturområde:	0°C - 50°C
Fuktområde:	95%RH
Mått. (med sockel):	Ø=110mm, H=40mmc

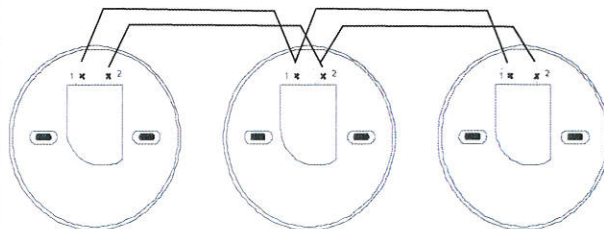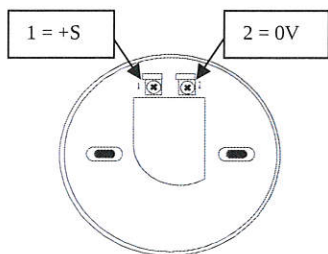

Brandvarnare – Placering & skötsel

Brandvarnaren är en billig livförsäkring och en självklar del i hemmet.

Hur många brandvarnare behöver jag?

- Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
- Brandvarnaren täcker upp ett område på ca 55-60 m².
- Brandvarnarna bör placeras i anslutning eller i närheten av sovrum, hall, eller andra centrala platser i sin bostad med bra upptagningsområde.
- Brandvarnarna skall uppfylla EN 14604 standarden. Märkningen finns på förpackning / brandvarnaren / manualen.

Hör du röken?

Var skall en brandvarnare monteras?

Brandvarnarna ska placeras enligt anvisningar.

- En brandvarnare skall placeras i tak, den högsta punkten är lämpligast alternativt centralt placerad i hall / korridor eller liknande.
- Minst en brandvarnare på varje våningsplan – exempelvis ovanför trappan till övervåningen.
- Undvik att placera brandvarnaren på vägg (luftfickor försämrar upptagningsområdet)
- Placera brandvarnare med minst 50 cm fritt utrymme runt om.
- Undvik att placera brandvarnare nära ventilationsutrymmen, fläktar etc.
- Placering i badrum, garage och nära spisfläktar kan förorsaka onödiga falsklarm.

Kontroll & skötselråd

- Dammsug gärna brandvarnaren någon gång / år med ett mjukt munstycke.
- En bra regel är att byta batteri 1 gång / år, 1:a advent kan vara en bra regel. Alternativt kan vi rekommendera så kallade "lithium" batterier som håller 6-8 år. Ultra Life är ett rekommenderat varumärke på batteri.
- Kontrollera regelbundet din brandvarnare, ett par gånger / år eller efter det att man varit bortrest en tid.
- En brandvarnare bör bytas ut efter 8-10 år, smuts, damm och fettpartiklar kan påverka brandvarnaren negativt.